Руководство пользователя

USB Note

Введение

Поздравляем! Перед вами инструкция к умному переходнику к зарядке, которое помогает быть в курсе процесса и состояния заряда ваших устройств, благодаря звуковым, световым и вибрационным оповещениям.

Сегодня, если вы ставите устройство на зарядку, сложно определить, началась ли зарядка, зарядилось ли оно полностью, или нет.

USB Note призван решить эту проблему. Просто подключите USB Note между заряжаемым гаджетом и зарядным устройством, и вы сможете получить нужную информацию посредством звуковых, световых или вибрационных оповещений.

Комплектация

- Устройство
- Руководство пользователя

Внешний вид

Устройство имеет прямоугольный пластиковый корпус. На фронтальной части устройства снизу вы найдете небольшую квадратную кнопку. На одной части с торца находится USB штекер, а на другой части с торца — USB разъём.

Функции

Устройство предоставляет информацию о следующем:

- Соединение USB Note с адаптером, подключенным к сети — розетка исправна
- Соединение USB Note с заряжаемым устройством — зарядка началась
- Батарея полностью заряжена
- Отсоединение заряжаемого устройства от USB Note
- Отсоединение USB Note от источника питания
- Переключение режимов индикации

Типы индикации:

- Звуковой + световой
- Тактильный (вибрационный) + световой
- Световой

Переключить режим индикации

С помощью кнопки вы можете переключать режимы индикации. Это можно сделать коротким нажатием на кнопку.

При первом нажатии происходит смена звукового режима на вибрационный
При повторном нажатии — смена вибрационного режима на световой без звука.

Смена режимов индикации происходит циклически, поэтому, если вы случайно выбрали не тот режим, который собирались, то просто продолжайте нажимать на кнопку описанным выше способом.

Начать пользоваться устройством

Чтобы начать использовать USB Note, подключите его между зарядным устройством и заряжаемым устройством. Для этого вставьте адаптер питания в розетку, вставьте штекер USB Note в USB гнездо адаптера, а штекер кабеля зарядки вставьте в гнездо USB Note.

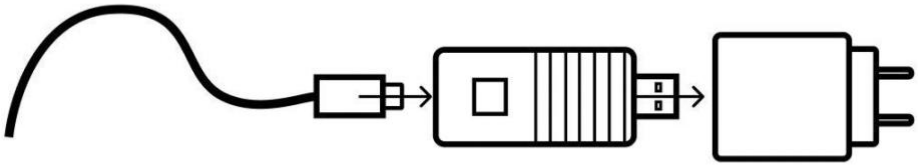

Описание изображения: Схематичное чёрно-белое контурное изображение порядка подключения, справа изображён адаптер питания, в центре USB Note со стрелкой, указывающей на адаптер, слева часть кабеля зарядки со стрелкой, указывающей на USB Note

Узнать статус зарядки

Чтобы узнать текущее состояние зарядки устройства, необходимо отключить заряжаемое устройство от USB Note и повторно подключить устройство.

Звуковые оповещения

В случае, если выбран режим звукового оповещения, то вы получите следующие звуковые сигналы, в зависимости от состояния зарядки:

- Розетка исправна — фраза **"Power On"**
- Зарядка началась — фраза **"Charging"**
- Батарея заряжена — фраза "**Charging completed**"
- Заряжаемое устройство отсоединено от USB Note — фраза **"Disconnect"**
- USB Note отсоединен от источника питания — фраза **"Power Off"**
- Осуществлено переключение режима на звуковой — **“Voice”**

По умолчанию вместе с передачей звукового оповещение работает световой индикатор.

Вибрационные оповещения

В случае если выбран режим вибрационного оповещения, то вы получите следующие сигналы, в зависимости от состояния зарядки:

- Розетка исправна — передается **2 длинных** сигналы (1,5 сек.) сигналы
- Зарядка началась — передается **1 длинный** и 1 **короткий** (0,3 сек.) сигналы
- Батарея заряжена — передается **3 коротких** сигнала
- Заряжаемое устройство отсоединено от USB Note — передается **1 короткий** и 1 **длинный** сигналы
- USB Note отсоединен от от источника питания — передается **2 коротких** сигнала
- Осуществлено переключение режима на вибрационный — передается **1 короткий, 1 длинный и 1 коротких** сигналы

Световое оповещение

В случае если выбран режим светового оповещения, то вы получите следующие сигналы, в зависимости от состояния зарядки:

- Розетка исправна — передается **2 длинных** сигнала (1,5 сек.) сигнала
- Зарядка началась — передается 1 **длинный** и 1 **короткий** (0,3 сек.) сигналы
- Батарея заряжена — передается **3 коротких** сигнала

- Заряжаемое устройство отсоединено от USB Note — передается **1 короткий** и 1 **длинный** сигналы
- USB Note отсоединен от источника питания — передается **2 коротких** сигнала

- Осуществлено переключение режима на световой — передается **1 короткий, 1 длинный и 1 коротких** сигналы

Технические характеристики

Общий вес устройства: 30 г
Размер (в см.): 68/19/26 (Д/В/Ш)
Цвет: теплый желтый
Вход питания: USB-A
Выход питания: USB-A
Аккумулятор: 60 мАч
Предельная мощность заряда: 60 Ватт

Гарантия

Гарантия предоставляется в соответствии с действующим законодательством и действует в течение 2-х лет со дня приобретения устройства.

Ремонт в течение гарантийного периода осуществляется в офисе компании.

Обращаем ваше внимание, что условия гарантии могут меняться. Узнавайте актуальную информацию на нашем сайте.

Пожалуйста, сохраните чек покупки, поскольку он может понадобиться для гарантийного ремонта или замены. Если устройство подлежит возврату, используйте оригинальную упаковку.

Гарантия распространяется на все случаи, в которых повреждение не связано с неправильным использованием, неосторожным обращением, халатностью или стихийным бедствием.

Самостоятельно не разбирайте устройство, не разрешайте это делать никому, кроме специалиста, квалифицированного компанией «4Блайнд» для ремонта устройства. Самостоятельный или неквалифицированный разбор устройства может вызвать его серьезные повреждения.

Поддержка пользователей

Если вам нужна помощь по настройке устройства или поддержка, обращайтесь в ближайший офис компании 4Blind,Inc. или посетите наш сайт www.4blind.com.

Контакты производителя:

США: +1 617 982 1855

Канада: + 1 437 800 54 52

Единая почта поддержки: welcome@4blind.com

Меры предосторожности

Не используйте и не храните устройство в пыльных, задымленных, влажных или загрязненных местах – это может привести к повреждению или замыканию.

Не разбирайте и не роняйте устройство, избегайте механического и теплового воздействия.

Не используйте устройство, если у него поврежден корпус, погнут штекер или есть другие механические повреждения. Использование поврежденного устройства может привести к поломке заряжаемого устройства.

Чтобы избежать короткого замыкания, не допускайте контакта устройства с жидкостями. При попадании жидкости на устройство, отсоедините его от питания. Не пытайтесь его высушить с помощью внешних источников тепла. Не используйте зарядное устройство на улице или вблизи воды (например, рядом с раковиной, ванной или душевой кабиной). Не касайтесь устройства влажными руками.

Храните устройство в недоступном для детей месте.

Условия эксплуатации

- Рабочая температура: от 10 до 40°C.
- Температура при хранении и транспортировке: от -20 до 45°C.
- Рабочая относительная влажность: от 20% до 80%.
- Относительная влажность при хранении и транспортировке:10% – 95%.
- Рабочая высота: от -200 до 2000 метров над уровнем моря.
- Высота при хранении и транспортировке: от 200 до 12 000 метров над уровнем моря.
- Барометрическое давление при хранении и транспортировке: 70 до 103 кПа.

Авторские права

Авторское право 2023.
4Blind,Inc. Все права защищены.

Данное руководство защищено законом об авторских правах. Все права защищены и принадлежат компании 4Blind,Inc. Содержание данного документа может быть изменено без предварительного уведомления. Данное руководство пользователя не может быть полностью или частично скопировано без согласия 4Blind,Inc.

Безусловно, нами были приняты все меры, чтобы обеспечить достоверность информации, представленной в настоящем руководстве на момент его издания. Однако, ни компания

4Blind, ни её дилеры, агенты не несут ответственности за ошибки или пропуски, которые в нем могут быть. Мы также не несём ответственности за повреждения, ставшие результатом использования настоящего руководства.